




Giunto di dilatazione continuo

Giunto di dilatazione continuo in pvc con rete 10+10.

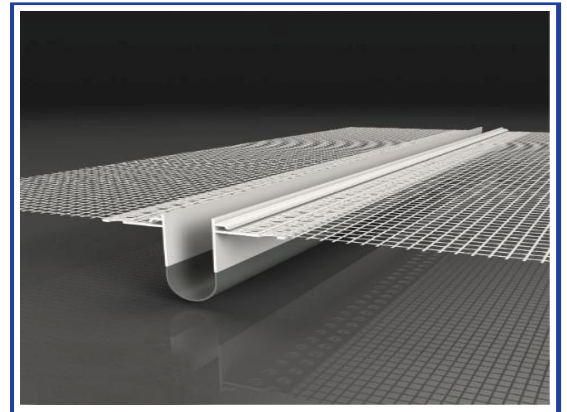

Caratteristiche

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	VALORE NOMINALE
LUNGHEZZA DEI PROFILI (L)	2,50 m
LARGHEZZA RETE (E)	100 mm
SPESSORE STRISCIA MORBIDA	40 mm
SOVRAPPOSIZIONE STRISCIA MORBIDA	50 mm
RANGE DI MOVIMENTO	±10 mm
METODO DI FISSAGGIO DELLA RETE	SALDATURA CON ASTA IN PLASTICA

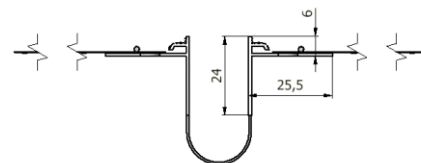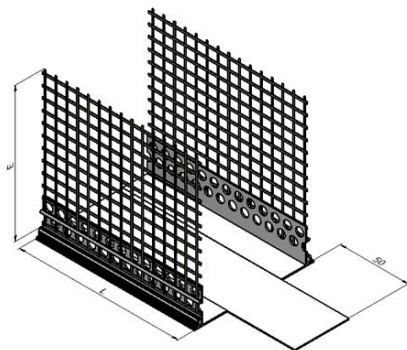



COD. ARTICOLO	TIPOLOGIA	SPESSORE STRISCIA MORBIDA	ALTEZZA RETE	LUNGHEZZA BARRA	PEZZI PER CONFEZIONE	CONFEZIONI PER BANCALE
BM PVC 1010	TOP QUALITY	40 mm	10 + 10 cm	2,50 m	25	20

Materiale

- PVC resistente all'ambiente alcalino
- Rete di rinforzo in fibra di vetro conforme alle Linee guida ETAG 004

Istruzioni per l'uso

- Bordi nascosti per la finitura dell'intonaco
- Striscia morbida in PVC coestruso – nessun uso di colla nella produzione del profilo
- Sovrapposizione di strisce morbide per unire a tenuta stagna i singoli profili
- Picchetti per un collegamento sicuro dei singoli profili
- Giunzione duratura di superfici in movimento senza rischio di crepe
- Prevenzione della penetrazione dell'umidità sotto lo strato isolante
- Risultato esteticamente gradevole

Istruzioni per l'uso

La larghezza del giunto consigliata è di 15 – 20 mm, se non diversamente specificato. Applicare la malta di fondo sullo strato isolante (solo sulla superficie frontale). Posizionare il profilo sull'angolo dello strato isolante, premere nell'intonaco e livellare con una livella. Utilizzare pioli per il collegamento dei profili. Il sormonto delle strisce morbide deve essere rivolto verso il basso ed essere posizionato anteriormente per evitare che l'acqua penetri nel giunto. Per ottenere una larghezza precisa del giunto di dilatazione lungo la lunghezza del cordone, inserire strisce di polistirolo pretagliate nello spazio tra le ali del profilo. Livellare la malta in eccesso con una cazzuola. Le strisce di polistirolo possono essere rimosse dopo l'indurimento della malta. La posizione dei giunti di dilatazione deve essere specificata da un tecnico autorizzato.

Stoccaggio e movimentazione

Confezionato in scatole di carta. Conservare in un luogo coperto e asciutto. Trasportare e stoccare in posizione orizzontale.

È vietato installare i profili con una temperatura dell'aria e della superficie inferiore a + 5 °C e superiore a + 30 °C. È necessario proteggere il profilo da diretta luce solare e agenti atmosferici diretti durante l'intero processo fino all'asciugatura dell'intonaco.

BIEMME srl
Via Tevere, 26 – 61030 Cartoceto (PU) | tel. 0721.899901 | commerciale@biemmebiagiotti.com | www.biemmebiagiotti.com

Garanzia

In conformità con le legislazioni vigenti e le condizioni del distributore. L'osservanza delle regole di applicazione del prodotto e la presentazione della fattura costituiscono un prerequisito per eventuali future richieste di garanzia.

Standard e specifiche

Si consiglia di tenere conto delle pertinenti istruzioni nazionali e linee guida per l'applicazione e di verificare che la posa in opera venga sempre eseguita a regola d'arte.



Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo stato attuale delle nostre conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell'opera. Pertanto è responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica.